


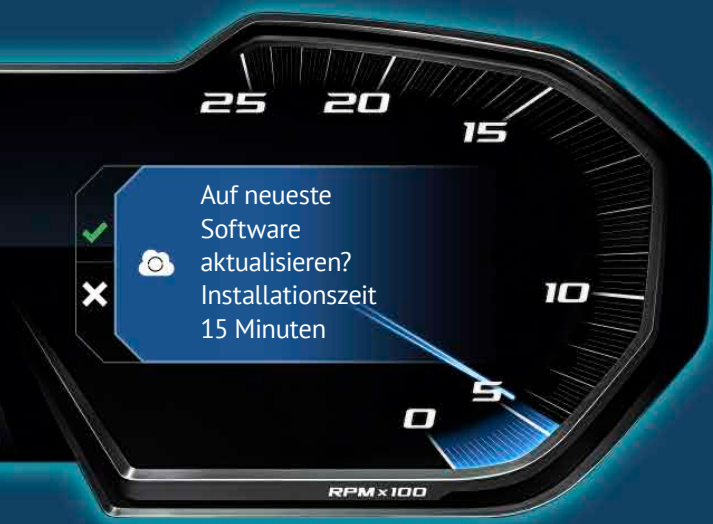

**HALTEN SIE IHRE FAHRZEUGE
OHNE UNTERBRECHUNG AUF DEM
NEUESTEN STAND**

Aktualisieren Sie Ihren DAF

SO FUNKTIONIEREN REMOTE-UPDATES

1

UPDATE- BENACHRICHTIGUNG



Sobald ein neues Update verfügbar ist, erscheint eine Meldung im Fahrerdisplay.

2

FÜHREN SIE DAS UPDATE BEI IHREM NÄCHSTEN HALT DURCH



- Stellen Sie das Fahrzeug an einem sicheren Ort ab.
- Ziehen Sie die Feststellbremse an.
- Schalten Sie den Motor aus.
- Schalten Sie die Zündung nicht aus.

3

STARTEN SIE DAS UPDATE



Im Display:
Wählen Sie „Update starten“ und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

4

WÄHREND DES UPDATES



Wichtig:

- ⚠ Bewegen Sie das Fahrzeug nicht.
- ⚠ Schalten Sie die Zündung nicht aus.
- ⚠ Unterbrechen Sie das Update nicht.

Die Dauer kann je nach Update variieren.

5

UPDATE ABGESCHLOSSEN



Nach erfolgreicher Installation erscheint eine Bestätigung im Display.

- ✓ Ihr Fahrzeug ist wieder fahrbereit.

VORTEILE FÜR DEN FAHRER



Keine unnötigen
Werkstattbesuche



Bequeme Updates über
Mobilfunknetz



Maximale
Betriebszeit



Verbesserte
Fahrzeugleistung



Mehr Sicherheit und
Zuverlässigkeit

FRAGEN ODER BENÖTIGEN SIE UNTERSTÜTZUNG? KONTAKTIEREN SIE IHREN DAF-HÄNDLER WWW.DAF.COM

A PACCAR COMPANY DRIVEN BY QUALITY

DAF